


# Šablony pro odvrtání měřicí trubice

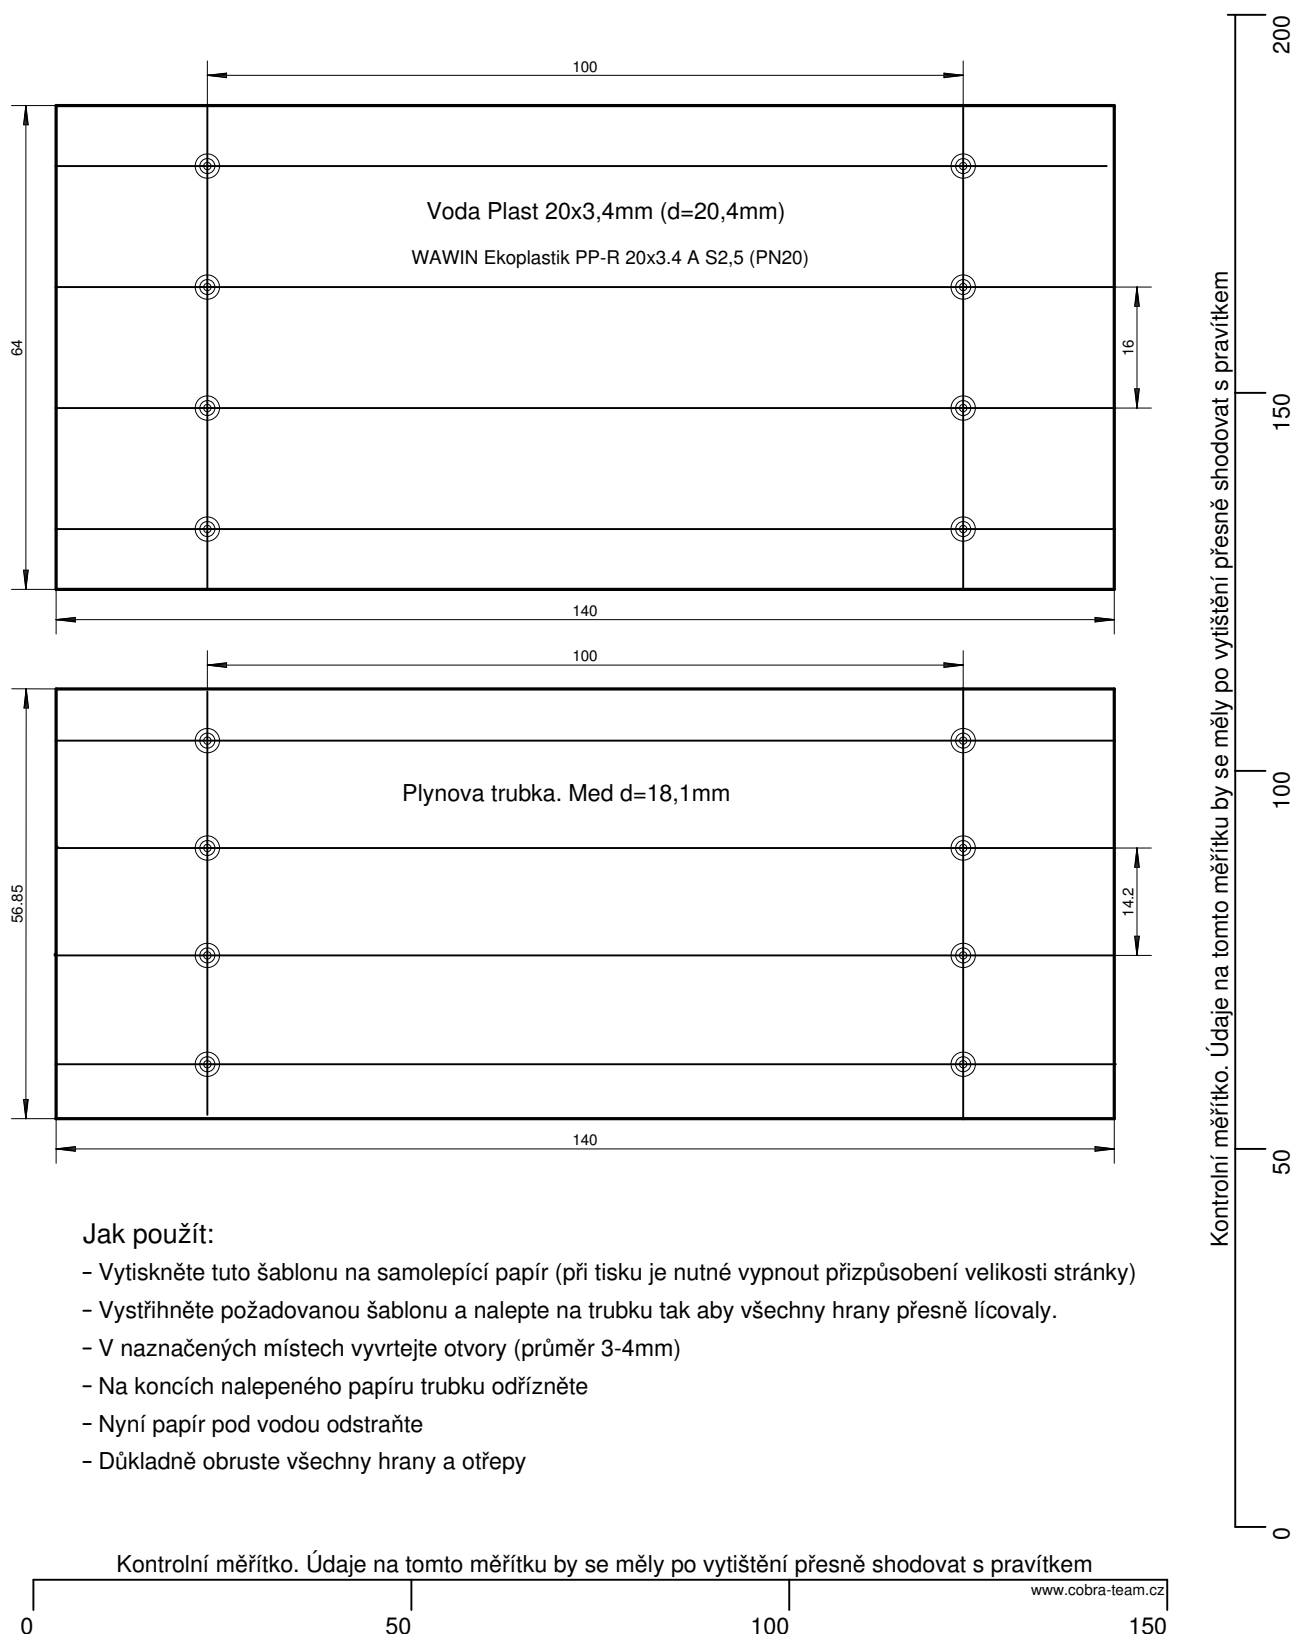

## Jak použít:

- Vytiskněte tuto šablonu na samolepící papír (při tisku je nutné vypnout přizpůsobení velikosti stránky)
- Vystříhněte požadovanou šablonu a nalepte na trubku tak aby všechny hrany přesně lícovaly.
- V naznačených místech vyvrtejte otvory (průměr 3-4mm)
- Na koncích nalepeného papíru trubku odřízněte
- Nyní papír pod vodou odstraňte
- Důkladně obruste všechny hrany a ořepy